



A DESTACAR

- Verja residencial de diseño
- Montaje rápido y sencillo
- Fácil de montar, sin necesidad de un montador especializado
- Gracias a su modo de ensamblaje, ocupa poco espacio y facilita el transporte

Lugar de aplicación



Institutos y escuelas

Viviendas y zonas residenciales


Estación de tren

Hospitales

Parques y jardines

Líneas generales

10
AÑOS DE
GARANTÍA

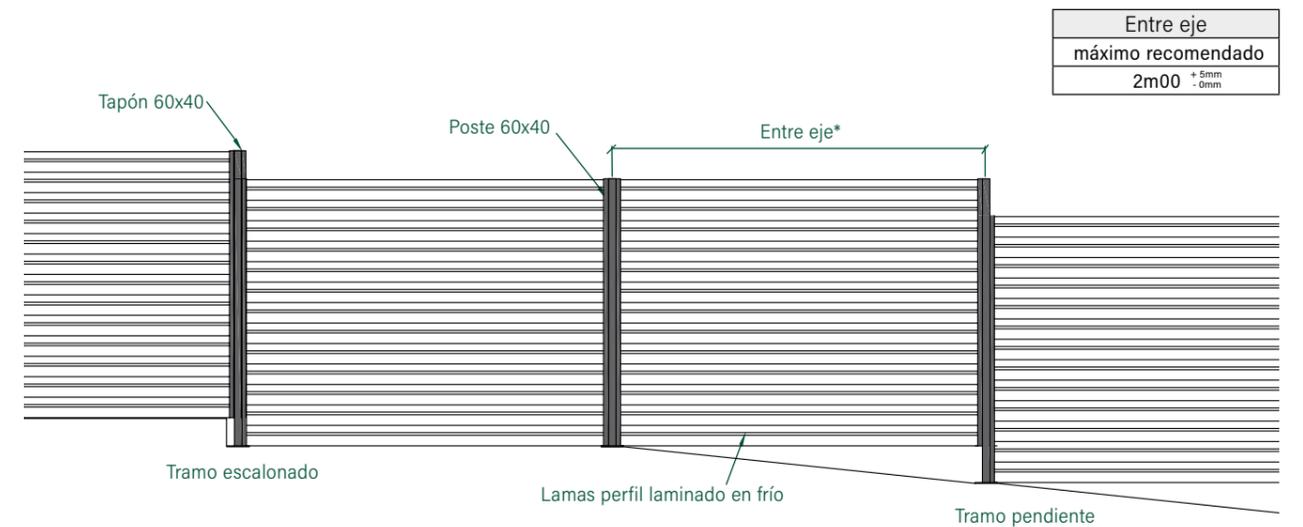

TRAMO ESCALONADO Y EN PENDIENTE:

Para instalar la verja Domus en un tramo escalonado y en pendiente, colocar doble poste extremo: uno en la parte alta del escalón y otro en la parte baja. Realizar la misma operación en los tramos en pendiente.

Las lamas siempre deberán quedar aplomadas en horizontal.

Características técnicas

POSTES Y ACCESORIOS

- Postes de chapa de acero de perfil 60x40x2mm para postes extremos e intermedios
- Postes de chapa de acero de perfil 60x60x2mm para postes ángulo
- Tapón metálico.


BASTIDOR

- El bastidor se realiza con perfiles especiales laminados en frío, que pueden incluir separadores o no, según las especificaciones del diseño. Esta construcción garantiza una estructura resistente y adaptable a diversas necesidades y aplicaciones.
- Montaje rápido sin soldaduras.

ALTURA	PANEL	
	ENTRE EJE	Nº DE LAMAS
0m50	2m00	5
1m060		9
1m500		13

NOTA: Para tramos de más de 10 bastidores, es recomendable reajustar los entre ejes para no acumular errores en la medida

Altura verja

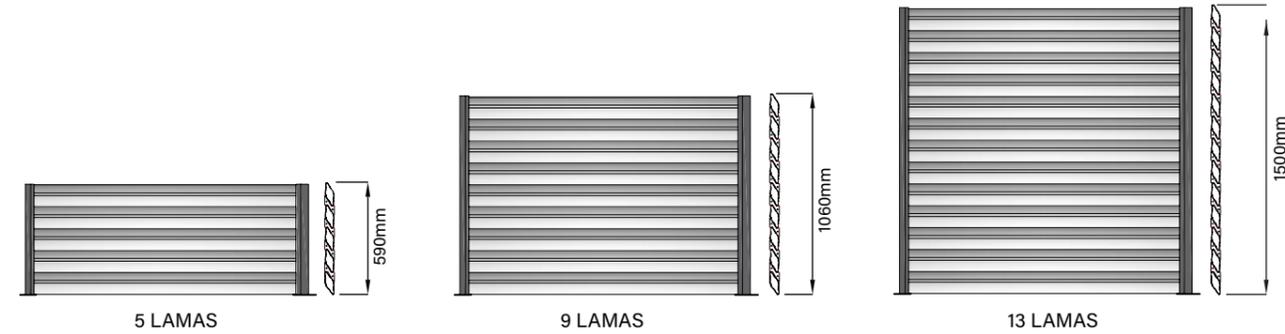


Recubrimiento anticorrosión

Todos los materiales de la verja están galvanizados en caliente y plastificados con el sistema de recubrimiento anticorrosión **RIVISA® Protecline**.

- Blanco RAL-9010
- Verde RAL-6005
- Gris RAL-7016
- Negro Intenso RAL-9005
- Para otros colores ver carta RAL Rivisa


protecline

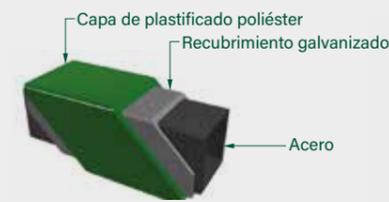


protecline PLUS



protecline TRIPLE

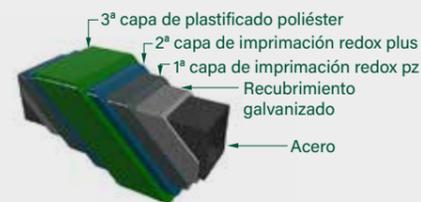

Accesorios y postes

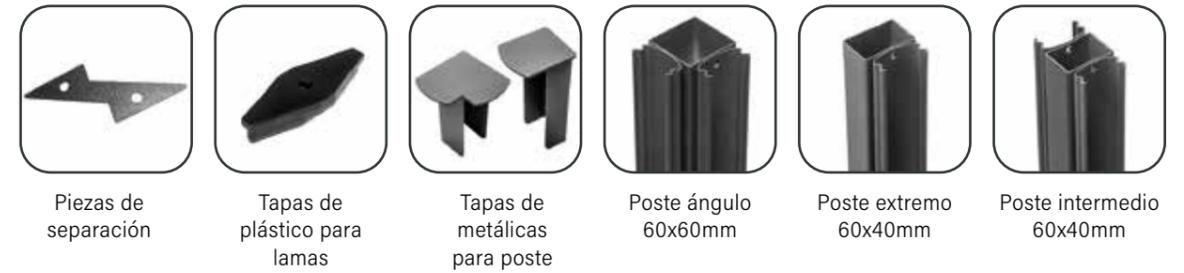

Montaje

- Paso 1**
Poner las tapas de plástico a las lamas.
- Paso 2**
Fijar el primer poste al suelo.
- Paso 3**
Ensamblar las lamas al poste a través de la guía con ayuda del segundo poste.
- Paso 4**
Colocar el separador a cada lado a partir de la segunda lama (en caso de persiana cerrada).
- Paso 5 y 6**
Fijar el segundo poste al suelo y repetir el proceso. Colocar las tapas en los postes y fijarlas.
- Paso 7**
Repetir la operación tantas veces como sea necesario.

